

# 可攜式DVD 數位電視複合機

使用手冊

中文

# 目錄

FCC 申明	4
重要安全通告	5
注意事項	6
基本介紹	7
遙控器操作指南	8

## 第一章 設定

1-1 語言設定	9
畫面顯示 (OSD) 語言設定 [DVD]	9
DVD 選單語言設定 [DVD]	10
聲音語言選擇設定 [DVD]	11
字幕語言選擇設定 [DVD]	12
1-2 畫面設定	13
電視形式設定	13
螢幕保護設定	14
電視系統設定	15
視頻輸出設定	16
1-3 聲音設定	18
聲音輸出設定 [DVD]	18
1-4 喜好設定	19
視聽者年齡控制 [DVD]	19
更改密碼設定 [DVD]	20
角度標示設定 [DVD]	21
預設值設定	22
1-4 LCD 螢幕設定	23
工具列設定 [DVD]	23
色彩設定	23
亮度設定	24
關閉螢幕設定	24

## 第二章 DVD

2-1 DVD 播放	25
基本播放	25
停止播放並回到選單畫面 (如果為有錄製選單的碟片)	25
停止播放	26
快進 (快退)	26
往前略過或回到前面的章節	26
停格畫面 (暫停)	26
單格播放 (格放)	27
重複觀賞	27
2-2 直接選擇場景	28
以標題/ 章節選擇場景	28
以時間選擇場景	28
2-3 便利的功能	29
使用 VCD 選單 (僅限於VCD2.0版本光碟使用)	29
使用 DVD 選單	29
顯示目前播放的資訊	29
使用選單功能	30
關閉 DVD 音量	30
切換觀賞角度	30
清除/ 切換字幕	31
音頻語言的選擇	31
播放柯達圖片光碟 (Kodak Picture CDs) 和 JPEG 圖片光碟 (JPEG Picture CDs)	32

## 第三章 音樂光碟 (Audio CD)

3-1 音樂光碟 (Audio CD) 播放	33
基本播放	33
停止播放	33
快進 (快退)	33

# 目錄-續

往前略過或回到前面的曲目 .....	34
暫停播放 .....	34
顯示目前播放的資訊 .....	34

## 第四章 DTV (DVB-T)

4-1 首次安裝 .....	35
首次安裝 .....	35
4-2 OSD 起始設定 .....	36
主選單畫面 .....	36
A. 節目列表 .....	37
A-1 編輯電視節目列表 .....	37
A-2 編輯廣播頻道列表 .....	37
節目編輯表 .....	38
設定最愛節目 .....	38
改變節目排序 .....	39
刪除節目 .....	40
A-3 最愛節目設定 .....	41
A-4 電視頻道列表分類設定 .....	41
B. 節目搜尋 .....	42
B-1 自動搜尋節目 .....	42
B-2 手動搜尋節目 .....	43
C. 系統設定 .....	44
C-1 畫面形式設定 .....	44
C-2 電視輸出設定 .....	45
C-3 電視系統設定 .....	46
C-4 國家設定 .....	47
C-6 鎖碼控制設定 .....	48
C-7 出廠設定 .....	50
C-8 系統資訊 .....	51
D. 遊戲 .....	51
E. 個人化設定 .....	52
E-1 選單顏色設定 .....	52
E-2 透明度設定 .....	52
E-3 選單外框設定 .....	53
E-4 信號中斷畫面設定 .....	53
4-3 便利功能 .....	54
快速預覽 .....	54
如何選擇節目 .....	54
頻道導覽 .....	55
節目列表 .....	55
電子導覽 .....	56
顯示節目資訊 .....	57
廣播模式 .....	57

## 第五章 參考資料

5-1 故障排除 .....	58
5-2 光碟維護注意事項 .....	59
5-3 常用名詞解釋 .....	60

## FCC 和安全申明

### 警告：

本機內含雷射光源，為避免對眼睛可能造成的傷害，唯有合格的服務人員才可將機器蓋移開或進行維修。

### 注意：

此設備已通過 FCC 規則中第十五章 B 級數位化裝置的限制。此限制的目的用於安裝此設備的住宅區，針對有害之干擾所提供合理的保護措施。此設備可運轉、使用並可發射頻率，如不遵照本手冊之指示而進行安裝及使用，則會產生對無線電通訊設備之干擾。無論如何，在特定的安裝下，無法保證不會產生干擾的情況。如果本設備干擾收音機及電視接收的情況，則可關閉或打開本設備，以終止干擾的產生。或採用下列方法改善干擾的情況：

- 重新定位天線的位置。
- 拉長本產品與接受器之間距離。
- 將此產品與電路之輸出部分相連，該處已與接受器相接。
- 洽詢本產品的經銷商或有經驗的無線電/電視技工。

本產品所使用保護著作權的科技，由數項美國專利 Macrovision 公司所擁有的智慧財產權及其他權利的擁有者所保護，使用這項保護著作權的科技一定要經過 Macrovision 公司允許，而且除非特別經過 Macrovision 公司認可，本科技僅限於應用在家中或其他有限的觀賞用途，任何對本科技作逆向工程 (Reverse engineering) 或分解 (disassembly) 是被禁止的。

如果放入的碟片區碼和影音光碟機的區碼不相符，電視螢幕會出現區碼的注意事項。不要置入區碼不相符的碟片，否則無法觀賞。



碟片的區碼以下列六個地區來劃分，而每台 DVD 影音光碟機和碟片都只適用於以下特定的某一區域。

1. 加拿大、美國及美國的領地。
2. 日本、歐洲、南非、中東（包含埃及）。
3. 東南亞、東亞（包括香港）。
4. 澳洲、紐西蘭、大洋洲、中美洲、墨西哥、南美、加勒比海。
5. 前蘇聯、印度、非洲（包括北韓、蒙古）。
6. 中國大陸。

當電源打開時，請勿做任何更動。

**警告** 當你打開雷射唱盤時不可正視雷射光源，以免傷害你的視力。

（警告位置：位於雷射唱盤上蓋的內側）

針對可攜式 DVD Player 之循序式掃描輸出：

「消費者應注意到並非所有高畫質的電視機都與本產品相容；而且可能會造成影像呈現不夠清晰細膩。為避免此款機型循序式掃描影像的問題，建議使用者將設定切換至「標準畫質」輸出」。若有任何關於電視機與此款可攜式 DVD Player 之相容的問題，請洽客服中心。」

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

經杜比實驗室製造。“Dolby”和雙D符號為杜比實驗室的註冊商標。

## 重要安全通告

1. 請閱讀下列操作原則。
2. 請好好保存下列操作原則。
3. 注意所有的警告內容。
4. 遵守下列操作原則。
5. 請勿在近水處操作此器材。
6. 只可用微濕之布清潔。
7. 請勿阻塞通風口，請依製造商之指示安裝。
8. 請勿安裝近熱源處如微波爐、飲水機、吹風機或其他會產熱之儀器旁（包括擴音器）。
9. 請勿破壞極性插頭上的安全保護裝置。兩片具極性之插頭中，一片較寬的電片無法使用在舊式的插座上，因此而提供了安全的防護，此時請更換插座。
10. 請勿踐踏電線或是壓擠插頭，以保護遙控器及進片口。
11. 請勿使用非原廠附件及相關產品。
12. 請勿使用非製造商所建議之手推車、置物架、三角架或桌子擺放本廠之影音光碟機。於搬動時請務必妥善處理，以免器材掉落。
13. 發生閃電時或長時間不使用時，請拔掉插頭。
14. 維修時最好送至合格之維修服務人員，若有任何毀損時，請立即送修。例如電線或插座損傷時，液體潑灑或有物體掉入機器中，受到雨水或濕氣的侵入，不當操作或是掉落。



**警告：** 遠離火源或電擊，不要讓器材受到雨水或濕氣的侵入。

## 注意事項

操作本機器之前，請先閱讀以下的注意事項。

### ■ 電源線的保護

為避免任何機器零件的損害、斷電、走火或其他人為的損害，請參考下列的方法：

- 插拔AC電源線時，請妥善小心。
- 避免將任何熱源置於電源線附近。
- 不要將重物置於電源線上方。
- 切勿自行維修或拆卸AC電源線。

### ■ 機器的放置位置

放置時請避開以下的放置地點：

- 陽光直射，高輻射的地方，或密閉的汽車空間。
- 高溫（超過35°C）或高濕（超過90%）處。
- 灰塵太多的地方會使機器內部嚴重受損。

### ■ 不使用機器的時候

使用完畢後，請關閉電源。如果長期不使用本機器時，請將電源線自電源插座拔掉。

### ■ 不可以手指及其他的物品碰觸機器的內部

- 碰觸機器的內部是危險的舉動，此舉將導致機身零件嚴重受損。也不要自行拆卸本機器。
- 不可將任何不明物品置入機器。

### ■ 遠離任何的水源或帶磁的物品

- 機器的周圍不要放置任何裝有液體的容器，如汽水瓶、咖啡杯和茶杯等。如果機身受潮，將導致機身受損。
- 機身附近請勿放置任何帶磁性或讓機器磁化的物品。

### ■ 置放

- 請將機器放置在一平坦的位置，機器的上方不要放置重物。

### ■ 水器凝結

以下的情況會使機器的鏡面產生水氣：

- 將機器放置在一非常潮濕的房間。
  - 突然將機器從一個很冷的環境移到一個很熱的環境。
- 如果機器的內部凝結了水氣，將無法正常運作。當此狀況產生時，持續開機一個小時以上，即可將機器內部產生的水分蒸發。


### ■ 收聽廣播及觀看電視節目時發生干擾

當您收看電視節目時，如果本機器的電源是為打開的狀況，可能會干擾電視螢幕的畫面。為避免干擾現象的發生，收看電視節目及廣播時，請關閉本產品的電源。

## 使用手冊介紹

感謝您購買本公司可攜式 DVD 數位電視複合機產品。請務必詳讀本使用手冊，並遵照手冊說明以操作及調整本產品。

### 初次使用者請注意：

機台連接完畢後（詳細連接方式，請參考快速安裝指南），連續按下遙控器上的  模式鍵 **<Mode>** 以切換 DTV(DVBT) S-端子(S-Video)模式、DTV(DVBT)循序式掃描(P-Scan)模式、DVD S-端子(S-Video)模式及DVD循序式掃描(P-Scan)模式。

#### A. DVD 模式：

詳細操作資訊請參考第一章「OSD起始設定」、第二章「DVD」、第三章「音樂光碟(Audio CD)」。

#### B. DTV(DVBT) 模式：

詳細操作資訊請參考第四章「DTV (DVBT)」。

## 可攜式DVD數位電視複合機



- ### 在 DTV (DVB-T) 模式下的功能

- 顯示資訊  
展開／離開設定選單  
無作用  
頻道向上  
往左移  
選擇選單及確認所選操作  
無作用  
頻道向下  
選擇頻道  
回到主選單  
顯示節目選單  
顯示節目導覽  
LCD 調整  
切換DVBT S-Video/DVBT P-Scan/  
DVD S-Video/DVD P-Scan 模式  
無作用  
無作用  
向右移動  
無作用  
無作用  
無作用  
無作用  
無作用  
  
無作用  
靜音  
切換電視／音樂模式  
無作用  
顯示／離開電子導覽  
無作用













## 第1-1章 語言設定


注意：

在做初始設定前，請按  模式鍵<MODE>切換至 DVD 模式。


### 畫面顯示 (OSD) 語言設定 [DVD]

您可以選擇設定畫面顯示語言。

- 1 在停止狀態下，按  設定鍵<Setup>。
- 2 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“語言設定”(Language Setup)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“OSD”，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇適合的畫面顯示語言。
- 5 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

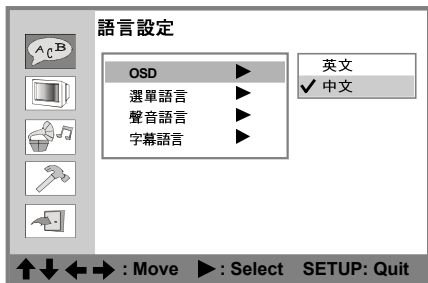

\* 返回設定選單畫面

---按  向左鍵<Left>

\* 結束設定


---按  設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出

## 第1-1章 語言設定 續

### DVD 選單語言設定[DVD]

您可從 DVD 碟片預錄的多種語言選單訊息之中選擇適當的語言。

- 1 在停止狀態下，按 **Setup** 設定鍵<Setup>。
- 2 按 **⏮** 向上鍵<Up> / **⏭** 向下鍵<Down>選擇“語言設定”(Language Setup)，然後按 **▶** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按 **⏮** 向上鍵<Up> / **⏭** 向下鍵<Down>選擇“選單語言”(Menu)，然後按 **▶** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按 **⏮** 向上鍵<Up> / **⏭** 向下鍵<Down>選擇適合的選單語言。
- 5 按 **▶** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

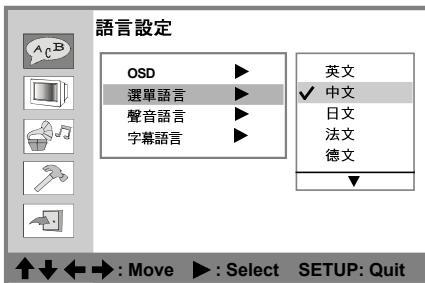

\* 返回設定選單畫面

---按 **⏮** 向左鍵<Left>

\* 結束設定











---按 **Setup** 設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出


#### 參考資料：

- 如果您選取的聲音語言不在光碟中，則本機台會以光碟原先預設的語言來播放。
- 如果碟片有提供控制選單，則機台會以所選擇的語言來播放。

### 聲音語言設定[DVD]

您可從 DVD 碟片預錄的多種聲音語言之中選擇適當的語言。

- 1 在停止狀態下，按  設定鍵<Setup>。
- 2 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> 選擇“語言設定”(Language Setup)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> 選擇“聲音語言”(Audio)，然後按  <播放/選擇鍵>。
- 4 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> 選擇適合的聲音語言。
- 5 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

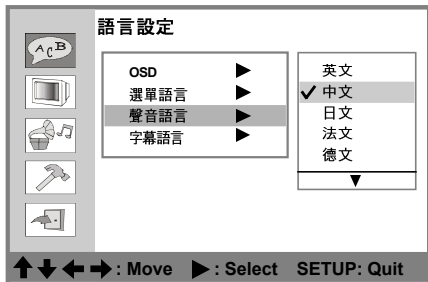

\* 返回設定選單畫面

---按  向左鍵<Left>

\* 結束設定

---按  設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出

#### 參考資料：


- 如果您選取的聲音語言不在光碟中，則本機台會以光碟原先預設的語言來播放。
- 如果碟片有提供控制選單，則機台會以所選擇的語言來播放。

## 第1-1章 語言設定 續

### 字幕語言設定[DVD]

您可從 DVD 碟片預錄的多種字幕語言之中選擇適當的語言。

- 1 在停止狀態下，按 **Setup** 設定鍵<Setup>。
- 2 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“語言設定”(Language Setup)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“字幕語言”(Subtitle)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇適合的字幕語言。
- 5 按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

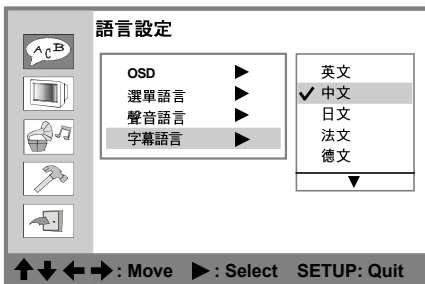

\*返回設定選單畫面

---按 **Left** 向左鍵<Left>

\*結束設定

---按 **Setup** 設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出











#### 參考資料：


- 如果您選取的字幕語言不在光碟中，則本機台會以光碟原先預設的語言來播放。
- 如果碟片有提供控制選單，則機台會以所選擇的語言來播放。

## 第1-2章 畫面設定

### 電視螢幕類型設定

您可在本機台的功能選單中選擇最適合您電視的螢幕類型：4:3 LB 或 4:3 PS 螢幕、或 16:9 寬螢幕。


- 1 在停止狀態下，按  設定鍵<Setup>。
- 2 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“畫面設定”(Screen Setup)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up>/ 向下鍵<Down>選擇“畫面形式”，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇適合的電視螢幕類型。
- 5 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

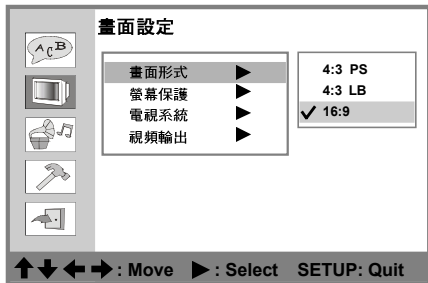

#### << 注意 >>

- 若您在 DVD 模式下變更「畫面形式」的類型，則 DTV(DVBT) 模式下的設定也會相同。

#### \* 返回設定選單畫面

---按  向左鍵<Left>

#### \* 結束設定

---按  設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出

#### 4:3 Letter Box

適合一般尺寸的電視機螢幕 (4:3)。

螢幕的上下方會出現黑邊 (信箱形式)。

- 非以遠距離拍攝和掃描形式拍攝的影像會以信箱形式播放。

#### 4:3 Pan Scan

適合一般尺寸的電視機螢幕 (4:3)。

以遠距離拍攝和掃描形式拍攝的影像會以其形式播放 (左邊和右邊的邊緣會被切掉)。

#### 16:9 Wide

使用寬螢幕電視機時選擇寬螢幕 (16:9)。以「全螢幕」的方式播放。

- 同時也需將電視螢幕設定為全螢幕的模式。
- 每一片光碟都將以不同的螢幕尺寸播放以供觀賞者選擇。




## 第1-2章 畫面設定 續

### 螢幕保護設定[DVD]

若您將螢幕保護功能設定為「開啟」，則將於停止狀態下播放螢幕保護。

- 1 在停止狀態下，按 **Setup** 設定鍵<Setup>。
- 2 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“畫面設定”(Screen Setup)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“螢幕保護”(Screen Saver)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇「開」或「關」。
- 5 按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

螢幕保護的等待時間設定為十分鐘，亦即當機台在停止狀態下未操作超過十分鐘，螢幕保護將自動出現在電視螢幕上。

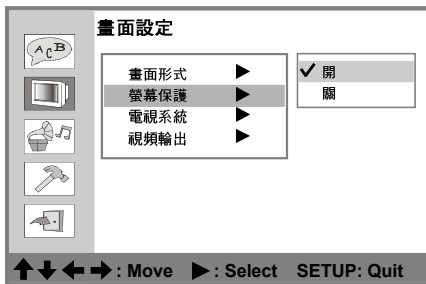

#### ◀◀ 注意 ▶▶

- 此項功能僅作用於停止狀態下。

\* 返回設定選單畫面

---按 **Left** 向左鍵<Left>

\* 結束設定

---按 **Setup** 設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出


## 第1-2章 畫面設定 續

### 電視系統設定

機台提供「PAL」、「NTSC」及「AUTO」三種系統供使用者選擇。將機台連接上您的電視後，請將畫面顯示設定裡的「電視系統」設定與您的電視系統相符。亦即，若連接至NTSC電視系統，請選擇「NTSC」；若連接至「PAL」電視系統，請選擇「NTSC」；若連接至多元格式電視系統，請選擇「Auto」。

- 1 在停止狀態下，按 **Setup** 設定鍵<Setup>。
- 2 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“畫面設定”(Screen Setup)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“電視系統”(TV System)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇最適合的電視系統以取得最清晰之畫面。
- 5 按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

若您在 DVD 模式下變更「電視系統」的類型，則 DTV (DVBT) 模式下的設定也會相同。

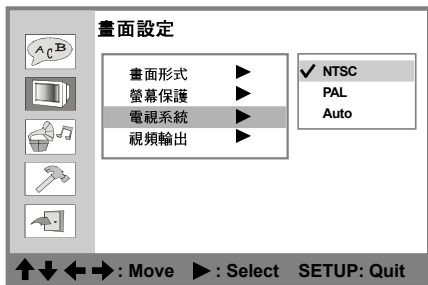

\* 返回設定選單畫面

---按 **Left** 向左鍵<Left>











\* 結束設定


---按 **Setup** 設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出

## 第1-2章 畫面設定 續


### 視頻輸出設定

請根據輸出格式選擇適合的視頻輸出設定。

- 1 在停止狀態下，按  設定鍵<Setup>。
- 2 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“畫面設定”(Screen Setup)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“視頻輸出”(Video Output)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇最適合的視頻輸出設定。
- 5 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

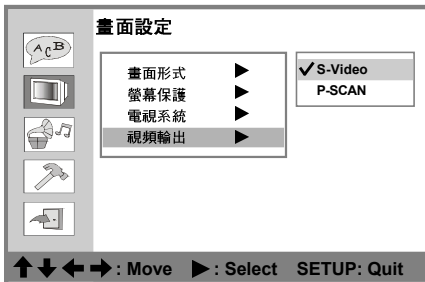

\*返回設定選單畫面

---按  向左鍵<Left>


\*結束設定

---按  設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出




若您選擇「循序掃描」，請繼續參照以下說明。



如果您的電視支援循序掃描功能，按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

<< 注意 >>

- 若選擇「循序掃描」當作視頻輸出設定，請確認您的電腦支援循序掃描輸入功能。

如果您的電視支援循序掃描功能，按  停止鍵<Stop>。

<<故障排除>>

操作時若螢幕變黑：

（此種狀況僅在您的電腦不支援循序掃描輸入功能時才會發生）

解決方式：按  模式鍵<Mode>方以切換至「DVD S-Video」模式。

## 第1-3章 聲音設定

### 數位輸出設定

本機台提供三種數位輸出設定選擇：「SPDIF/PCM」、「SPDIF/RAW」及「關」。

- 1 在停止狀態下，按 **Setup** 設定鍵<Setup>。
- 2 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“聲音設定” (Audio Setup)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“數位輸出” (Digital Out)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇最適合的數位輸出設定。
- 5 按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。



\* 返回設定選單畫面

---按 **Left** 向左鍵<Left>

\* 結束設定


---按 **Setup** 設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出

## 第1-4章 喜好設定

### 視聽者分級設定

內建的視聽者分級制度，幫助您禁止播放孩童不宜觀賞之限制級光碟。舉例來說，假如您將級數設定在 PG-13級，除非輸入正確的密碼，否則本機將無法播放NC-17級的光碟。

- 1 在停止狀態下，按 **Setup** 設定鍵<Setup>。
- 2 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“喜好設定”(Custom Setup)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇“視聽者分級”(Parental Ctrl)，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 數字鍵中輸入一個4位數的密碼，然後按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 5 按 **Up** 向上鍵<Up> / **Down** 向下鍵<Down>選擇最適合的分級。
- 6 按 **Play/Sel.** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

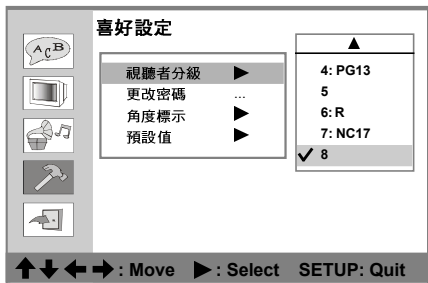

#### << 級別說明 >>

- |        |  |
|--------|--|
| 3. 普通級 | 所有年齡層的觀眾皆可觀賞。                            |
| 4. 保護級 | 內容不宜十三歲以下孩童觀賞。                           |
| 6. 輔導級 | 未滿十二歲之兒童不得觀賞；十二歲以上未滿十八歲之少年須由父母或師長注意輔導觀賞。 |
| 7. 限制級 | 未滿十八歲之兒童及青少年不得觀賞。                        |

#### 參考資料：

- 唯有 DVD 影碟支援分級鎖定功能時才能操作此功能。
- 即使有些光碟在封面上標示光碟的等級，但光碟錄製並未與特殊的限制處理。所以，此類光碟不適用於此項功能。

\* 返回設定選單畫面

---按 **Left** 向左鍵<Left>

\* 結束設定

---按 **Setup** 設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出

## 第1-4章 喜好設定 續

## 密碼設定 [DVD]

您可以變更此機台的密碼。

- 1 在停止狀態下，按 **Setup** 設定鍵 **<Setup>**。
- 2 按 **⏮** 向上鍵 **<Up>** / **⏭** 向下鍵 **<Down>** 選擇“喜好設定” (**Custom Setup**)，然後按 **▶** 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。
- 3 按 **⏮** 向上鍵 **<Up>** / **⏭** 向下鍵 **<Down>** 選擇“更改密碼” (**Password**)，然後按 **▶** 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。
- 4 輸入原先的密碼，然後按 **▶** 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。  
出廠預設密碼：0000
- 5 輸入新的密碼，再接著按 **▶** 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。
- 6 重新再輸入一次新密碼以作確認，然後按 **▶** 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。



\* 返回設定選單畫面











---按 **⏮** 向左鍵 **<Left>**

\* 結束設定

---按 **Setup** 設定鍵 **<Setup>** 從設定選單畫面退出


## 角度標示設定 [DVD]

您可以選擇在螢幕上顯示或隱藏此視角標記符號“ABC”。

- 1 在停止狀態下，按  設定鍵<Setup>。
- 2 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“喜好設定” (Custom Setup)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“角度標示” (Angle Mark)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“開” (On)或“關” (Off)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

<< 注意 >>

- 無論視角設定成“開”或“關”，在您按  視角鍵<Angle>時，本機台仍會照碟片錄製的多重視角場景播放。

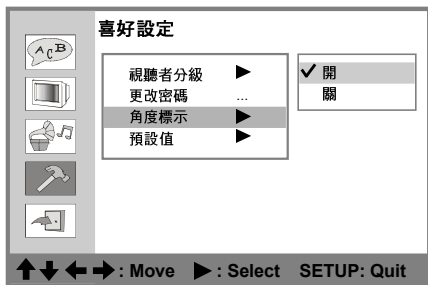

\* 返回設定選單畫面

---按  向左鍵<Left>










\* 結束設定

---按  設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出

## 第1-4章 喜好設定 續


### 預設值設定 [DVD]

您可在喜好設定中，將先前的設定改回出廠預設值。


- 1 在停止狀態下，按  設定鍵<Setup>。
- 2 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“喜好設定”(Custom Setup)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇“預設值”(Default)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 4 按  向右鍵<Right>選擇“讀取”(Read)，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

#### << 特例 >>

- 即使您重新設回預設值，先前所設的視聽者分級和密碼設定都不會更改。

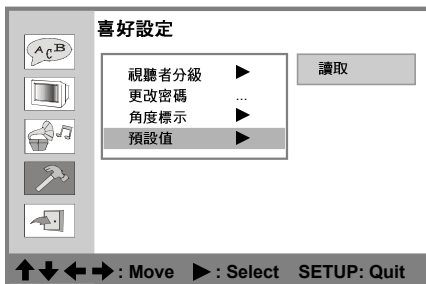

\* 返回設定選單畫面

---按  向左鍵<Left>





\* 結束設定

---按  設定鍵<Setup>從設定選單畫面退出

## 第1-5章 LCD 設定

### 操作面板設定

本機台提供三項選擇以調整 LCD 面板：「正常」、「16:9」或「4:3」。

- 1 按  **LCD** 鍵 < **LCD** >，**LCD** 設定相關設定會出現在螢幕上。
- 2 按  **LCD** 鍵 < **LCD** > 數次，選擇 “Panel” (操作面板)。
- 3 按  向左鍵 < **Left** > 或  向右鍵 < **Right** > 選擇最適合的面板設定，然後面板將立即套用此設定。

**Panel: ← Normal →**

**Panel: ← 16:9 →**





**Panel: ← 4:3 →**

\*結束設定

---按  **LCD** 鍵 < **LCD** > 直到 LCD 設定之相關資訊從螢幕上消失

### 色彩設定

您可以此設定調整影像的色彩，提供最適視野。

- 1 按  **LCD** 鍵 < **LCD** >，**LCD** 設定相關設定會出現在螢幕上。
- 2 按  **LCD** 鍵 < **LCD** > 數次，選擇 “Color” (色彩)。
- 3 按  向左鍵 < **Left** > 或  向右鍵 < **Right** > 選擇最適合的色彩設定，然後面板將立即套用此設定。

**Color: ← +3 →**

**Color: ← +2 →**

**Color: ← +1 →**

**Color: ← 0 →**

**Color: ← -1 →**

**Color: ← -2 →**

**Color: ← -3 →**

\*結束設定

---按  **LCD** 鍵 < **LCD** > 直到 LCD 設定之相關資訊從螢幕上消失

## 第1-5章 LCD 設定—續

### 亮度設定

您可以使用此設定調整影像的亮度，提供最適視野。

- 1 按  **LCD** 鍵 <LCD>，LCD 設定相關設定會出現在螢幕上。
- 2 按  **LCD** 鍵 <LCD> 數次，選擇 “Bright” (亮度)。
- 3 按  向左鍵 <Left> 或  向右鍵 <Right> 選擇最適合的亮度設定，然後面板將立即套用此設定。

Bright:  +3 

Bright:  +2 

Bright:  +1 

Bright:  0 

Bright:  -1 






Bright:  -2 

Bright:  -3 

\*結束設定

---按  **LCD** 鍵 <LCD> 直到 LCD 設定之相關資訊從螢幕上消失



### 關閉螢幕設定

- 1 按  **LCD** 鍵 <LCD>，LCD 設定相關設定會出現在螢幕上。
- 2 按  **LCD** 鍵 <LCD> 數次以選擇 “Close” (關閉螢幕)。
- 3 按  向左鍵 <Left> 或  向右鍵 <Right> 選擇最適合的螢幕設定，再按  播放/選擇鍵 <Play/Sel.>，然後面板將立即套用此設定。

Close:  Off 

Close:  On 

<< 注意 >>

當您於螢幕關閉設定裡選擇「On」，LCD 螢幕將關閉；之後再按  播放/選擇鍵 <Play/Sel.>，則電源指示燈會閃爍。欲再度開啟 LCD 螢幕，再按一次  **LCD** 鍵 <LCD>。

\*結束設定

---按  **LCD** 鍵 <LCD> 直到 LCD 設定之相關資訊從螢幕上消失



## 第2-1章 DVD 播放

### 注意：

您可將本機台外接至其它裝置，享受更高階的視聽品質。

欲連接至外部裝置，請參考以下說明步驟：


- 打開電視機的電源，將其輸入外部裝置切換成視頻 video（例如：Video 1）。
- 如果本機台已經連上 stereo 系統，外部裝置切換到 stereo 系統。
- 將 AV OUT/IN 開關切至 AV OUT。

#### <<參考資料>>

若操作時出現“”，則表示本機台無法執行此項功能。

### 基本播放

#### << 準備工作 >>

- 按  模式鍵 <Mode> 切換至 DVD S-端子(S-Video)模式或 DVD 循序式掃描(P-Scan)模式。

**1** 按電源鍵<Power>打開電源。

**2** 按  開盤鍵<Open>打開光碟托盤。

**3** 放入光碟。

握住光碟但不要碰到光碟的表面，將印刷面朝上，然後放入正確的位置。

**4** 壓下光碟蓋，關閉光碟托盤。

- 光碟托盤關閉後，如果光碟未錄製任何選單，即會開始播放。
- 如果光碟中錄有一個以上的標題，電視螢幕上會出現選單畫面。

<< 注意：步驟五和步驟六僅適用於有錄製選單的光碟。

**5** 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> /  向左鍵<Left>或  向右鍵<Right>或數字鍵以選擇想播放的標題。

<< 注意：選擇標題時，必須輸入數字。例如：第一章輸入1；第十張輸入10。

**6** 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

此時，本機台開始播放您選擇的標題項目。

停止播放並回到選單畫面（如果為有錄製選單的碟片）

按  選單鍵<Menu>。

光碟機停止播放，並顯示選單畫面。

#### 使用後

不使用此光碟機時，請取出碟片，按電源鍵<Power>以關掉光碟機電源，並將顯示面板闔上。

#### <<注意>>

假如碟片顛倒置放（而且為單面碟片），則光碟機面板將顯示“無碟片”。

## 第2-1章 DVD 播放一續














### 停止播放

按  停止鍵<Stop>停止播放。

- 按一次  停止鍵<Stop>時，碟片暫停，螢幕顯示“預停”。您可以按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>從之前停止處繼續播放。
- 欲完全中止碟片播放，按兩次  停止鍵<Stop>。

### 快退（快進）

播放時按  快退鍵<F.BWD>或  快進鍵<F.FWD>。

- 當您按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>時，碟片為正常播放。
- 每按一次  快退鍵<F.BWD>或  快進鍵<F.FWD>，即會改變其前進的速度  x2,  x4,  x8,  x16,  x32) 或回片的速度 ( x2,  x4,  x8,  x16,  x32)。

\*恢復正常播放

---按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>

### 回到前面或往前略過的章節

播放時，您可以略過特定的章節或曲目。

#### 往前略過

每按一次  下一章節鍵<Next>即往前略過一個章節。

#### 回到前面

章節播放中間按下  上一章節鍵<Previous>，即會回到上一個章節。每按一下此鍵，即往回跳過一個章節。

\*恢復正常播放

---按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>

### 停格畫面（暫停）

播放時按一次  暫停鍵<Pause>。

螢幕即為暫停模式。

\*恢復正常播放

---按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>

## 第2-1章 DVD 播放—續

### 單格播放 (格放)

播放時按兩次  暫停鍵<Pause>。

每按一下此鍵，光碟中的畫面將會前進一個畫面後即暫停。

\*恢復正常播放

---按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>

### 重複播放

播放時反覆按  1/ALL 重複鍵<1/All Repeat>，選擇重複播放的形式。


重複章節 (1/4 Chapter): 章節重複播放

重複標題 (2/4 Title): 標題重複播放

重複整片 (3/4 Disc): 光碟重複播放

重複取消 (4/4 Off): 重複播放取消

\*恢復正常播放

---按  1/ALL 重複鍵<1/All Repeat>直到“重複取消(4/4 Off)”出現於螢幕上。







<< 注意 >>

- 某些光碟不適用於重複播放的功能。

## 第2-2章 直接選擇場景

### 以標題/章節選擇場景

以特定的標題或章節來直接選擇場景。



- 1 播放時按一次  搜尋鍵<Goto>。
- 2 按  向左鍵<Left> /  向右鍵<Right> 將游標移至標題方塊或章節方塊上。
- 3 按數字鍵或  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> 選擇想要播放的標題或章節。
- 4 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

此時，本機台將從選取的標題或章節處開始播放。

\*恢復正常播放

---按  搜尋鍵<Goto>直到方塊消失

### 以時間選擇場景

- 1 播放時按  搜尋鍵<Goto>兩次，螢幕上出現時間方塊。
- 2 按數字鍵，以標示開始的位置。  
例如：指定“01 hr. 50 min. 00 sec.” 按“15000”。
- 3 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

本機台將從指定的位置開始播放。

\*恢復正常播放

---按  搜尋鍵<Goto>直到方塊消失

<< 注意 >>

- 唯有碟片錄製方式支援以時間來搜尋場景，才能操作此功能。

## 第2-3章 便利的功能

### VCD 選單（僅限於 VCD 2.0 版本光碟使用）

PBC 功能選單可讓您選擇起始播放的章節片段，但僅限於錄有選單的 VCD2.0 版本光碟使用。

- 1 播放時按兩次  **PBC** 鍵 **<PBC>**。
- 2 按數字鍵選擇欲播放之項目。
- 3 按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。

◀◀ 注意 ▶▶


- PBC 鍵 **<PBC>** 功能預設值為開啟，若要關閉此功能，按一次 PBC 鍵 **<PBC>** 即可，螢幕上會出現“PBC Off”字樣。

### DVD 選單

有些 DVD 光碟有各自的選單架構，稱為 DVD 選單。例如：以多階目錄編制而成的 DVD 光碟，提供了選單導引。而不同語言燒錄成的 DVD 光碟也提供了音頻及字幕語言，所以 DVD 選單細項及操作程序需視各光碟的功能而有所不同。以下乃針對此功能做了基本的操作說明：

- 1 按  標題鍵 **<Title>**。  
光碟中標題的清單出現於螢幕上。
- 2 按  向上鍵 **<Up>** /  向下鍵 **<Down>** /  向左鍵 **<Left>** /  向右鍵 **<Right>**，選擇選擇想要播放的項目。
- 3 按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。  
進入選擇的項目。

\*欲進入其它選單畫面  
--反覆操作步驟 2 和步驟 3

\*欲回到上一層選單畫面  
---按  標題鍵 **<Title>**，即會回到前一選單畫面

### 顯示目前播放的資訊

播放時按一或二次  資訊鍵 **<Info.>**，螢幕上會顯示標題、章節、時間、字幕、語言等相關資訊。

\*停止顯示目前播放的資訊  
---連續按數次  資訊鍵 **<Info.>**，直到螢幕上不再顯示任何資訊。

## 第2-3章 便利的功能—續

### 使用選單功能

#### 1 按 選單鍵<Menu>。

DVD 光碟的章節選單上會出現每一章節的簡短介紹，可依每一章節的簡介決定先播放的章節。

#### 2 按 向上鍵<Up> / 向下鍵<Down> / 向左鍵<Left> / 向右鍵<Right>或數字鍵，選擇欲播放的項目。

#### 3 按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

<< 注意 >>

- 選單的內容將因光碟錄製內容不同而有差異。

### 靜音功能

在某些情況下您可能必須暫時關閉播放音量，本機台提供此功能設定。

#### 1 播放時按 靜音鍵<Mute>。

當靜音圖示出現在螢幕上時，則表示音量關閉。

\*欲開啟音量

---再按一下  靜音鍵<Mute>

### 切換觀賞角度

如果碟片同時以各種不同的角度錄製場景時，可利用  視角選擇鍵<Angle>觀賞各種角度的場景。（然而觀賞的角度會依每張碟片本身所錄製的角度而有所不同。）

播放時反覆按  視角選擇鍵<Angle> 以選擇欲觀賞的角度的場景。

\* 欲恢復正常播放

---按數次  視角選擇鍵<Angle>。直到視角方塊消失。

<< 注意 >>

- 此功能僅可用於有錄製不同角度並提供此功能的碟片。
- 可依您的喜好，選取不同的觀賞角度。

## 第2-3章 便利的功能—續

### 清除/ 切換字幕

假如碟片提供字幕，您可以選擇隱藏或顯示字幕。（此功能僅可用於有提供字幕的碟片。）

播放時按  字幕鍵<Subtitle> 以顯示或隱藏字幕。

\*欲恢復正常播放

---按數下  字幕鍵<Subtitle>直到字幕方塊消失

<< 注意 >>

- 對於某些碟片而言，無法即時依據您的選擇，立即更換成您所選擇的字幕語言。

#### << 參考資料 >>

- 按此鍵數下仍看不到您所需要的語言時，表示此碟片中沒有該語言。
- 當您打開機台的電源或移動碟片時，所播放的是在喜好設定中所預設的字幕語言。若您所選取的字幕語言不在碟片中，則所播放的是碟片原先預設的語言。
- 您可以在 OSD 起始設定中更改字幕語言。

### 音頻語言選擇

您可以用喜好設定更改音頻語言（此功能僅可用於有錄製多重音頻語言的碟片。）

播放時重複按  音頻選擇鍵<Audio> 以選擇適合的音頻語言。

\*欲恢復正常播放

---按數下  音頻選擇鍵<Audio>直到音頻語言方塊消失

#### << 參考資料 >>

- 按此鍵數下仍聽不到您所需要的語言時，表示此碟片中沒有該語言。
- 當您打開機台的電源或移動碟片時，您所聽到的語言為喜好設定中所預設的語言。若您所選取的語言不在碟片中，您只能聽到碟片中所提供的語言。

## 第2-3章 便利的功能一續

### 播放柯達圖片光碟和 JPEG 圖片光碟

您可以播放柯達圖片光碟和 JPEG 圖片光碟，在螢幕上觀賞。

#### 基本播放

置入柯達圖片光碟和 JPEG 圖片光碟。

幾秒鐘後，會自動以投影片的方式播放圖片。

或

您可根據圖片順序按壓對應的數字鍵，此光碟機將從您所選的圖片自動以投影片的方式播放圖片。

\*停止投影片播放



---按  停止鍵<Stop>


\*恢復投影片播放

---按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>

#### 翻轉

1 按  下一章節鍵<Next>及  上一章節鍵<Previous>欣賞下一張或上一張的圖片。


2 按  向左鍵<Left>及  向右鍵<Right>翻轉圖片。






連續按  向右鍵<Right>以“右轉90度”、“翻轉180度”、“左轉90度”、“原角度”之效果欣賞所選圖片。



#### 縮圖模式

<< 注意 >>

- 此功能僅適用於柯達圖片光碟。

按  停止鍵<Stop>即進入縮圖模式。在此模式下，每一頁面上有20個縮圖可觀看。

1 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> /  向左鍵<Left> /  向右鍵<Right>選擇欲觀賞圖片之縮圖。如果您想觀看所選縮圖的原始尺寸，按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

2 按  下一章節鍵<Next>及  上一章節鍵<Previous>欣賞下一個或上一個縮圖的頁面。



## 第3-1章 音樂光碟 (Audio CD) 播放

### 基本播放

<< 準備工作 >>

- 按模式鍵<Mode>切換至 DVD S-端子(S-Video)模式或 DVD 循序式掃描(P-Scan)模式。

1 按電源鍵<Power>打開電源。

2 按▲開盤鍵<Open>打開光碟托盤。

3 放入光碟。

握住光碟但不要碰到光碟的表面，將印刷面朝上，然後放入正確的位置。

4 壓下光碟蓋，關閉光碟托盤。

本機即開始播放。

### 停止播放

按一次⏏停止鍵<Stop>暫停播放。按二次⏏停止鍵<Stop>停止播放。

- 按一次⏏停止鍵<Stop>時，碟片暫停。您可以按⏮播放/選擇鍵<Play/Sel.>從之前停止處繼續播放。
- 欲完全中止碟片播放，按兩次⏏停止鍵<Stop>。

### 快退（快進）

播放時按⏮快退鍵<F.BWD>或⏭快進鍵<F.FWD>。

- 當您按⏮播放/選擇鍵<Play/Sel.>時，碟片為正常播放。
- 每按一次⏭快進鍵<F.FWD>或⏮快退鍵<F.BWD>，即會改變其前進的速度(▶▶ x2, ▶▶ x4, ▶▶ x8, ▶▶ x16, ▶▶ x32) 或回片的速度(◀◀ x2, ◀◀ x4, ◀◀ x8, ◀◀ x16, ◀◀ x32)。

\*恢復正常播放

---按⏮播放/選擇鍵<Play/Sel.>

## 第3-1章 音樂光碟 (Audio CD) 播放—續

### 回到前面或往前略過的章節

播放時，您可以略過特定的章節或曲目。

#### 往前略過

每按一次  下一章節鍵 **<Next>** 即往前略過一個章節。

#### 回到前面

章節播放中間按下  上一章節鍵 **<Previous>**，即會回到上一個章節。每按一下此鍵，即往回跳過一個章節。

\*恢復正常播放

---按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**

### 停格畫面（暫停）


播放時按一次  暫停鍵 **<Pause>**。

螢幕即為暫停模式。


\*恢復正常播放

---按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**

### 顯示目前播放的資訊

播放時按  資訊鍵 **<Info.>**，螢幕上會顯示剩餘時間、曲目數等相關資訊。

\*停止顯示目前播放的資訊


---連續按數次  資訊鍵 **<Info.>**，直到螢幕上不再顯示任何資訊。

## 第4-1章 首次安裝


### 開始安裝






第一次安裝本機台時，機台內不會存有任何頻道紀錄。開始安裝的同時，安裝精靈會自動顯示在螢幕上，幫助您完成設定。

#### << 準備工作 >>



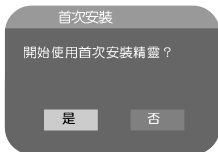


- 將機台與無線天線連接。連接資訊請參考快速安裝指南。
- 按  模式鍵 **<Mode>** 切換至 DVD S-端子(S-Video)模式或 DVD 循序式掃描(P-Scan)模式。


- 1 當安裝精靈出現於畫面上時，按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>** 選擇「是」。






- 2 按  向上鍵 **<Up>** /  向下鍵 **<Down>** 選擇您所想要設定的項目，再按  向左鍵 **<Left>** /  向右鍵 **<Right>** 切換至您喜愛的設定。按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**，選擇「是」執行自動搜尋。

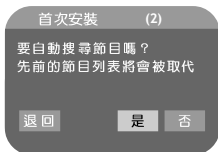

- 3 按  向上鍵 **<Up>** /  向下鍵 **<Down>** /  向左鍵 **<Left>** /  向右鍵 **<Right>** 選擇「繼續」，再按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>** 繼續下一頁的設定。



- 4 按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**，選擇「是」執行自動搜尋。  
所有接收到的節目 (包含電視節目以及廣播頻道) 將會顯示於螢幕上，這個搜尋的過程需要幾分鐘的時間得以完成。
- 5 當搜尋完畢，按  向上鍵 **<Up>** /  向下鍵 **<Down>** 選擇開始收看電視節目。

## 第4-2章 OSD 起始設定

### 主選單畫面

大部分的設定皆可藉由主選單畫面上的選項完成。欲了解如何使用遙控器設定，請參照遙控器指南。

#### <<準備工作>>

- 按  模式鍵 **<Mode>** 進入 DTV(DVBT) 模式。
- 按  設定鍵 **<Setup>** 展開選單畫面。

#### 主選單

節目列表  
節目搜尋  
系統設定  
遊戲  
個人化設定

主選單畫面包含了五個部分：節目列表、節目搜尋、系統設定、遊戲及個人化設定。

#### 節目列表

電視頻道列表  
廣播頻道列表  
最愛  
排序

#### 節目搜尋

自動搜尋節目  
手動搜尋節目

#### 系統設定

畫面形式  
視頻輸出  
電視系統  
國家  
語言  
鎖碼控制  
出廠設定  
系統資訊


#### 個人化設定

選單顏色 ◀ 藍色 ▶  
透明度 6  
選單外框 弧形  
信號中斷畫面 右拉式

#### 遊戲

踩地雷  
俄羅斯方塊  
五子棋  
萬年曆

#### \*回到主選單

---按  返回鍵 **<Return>**



#### \*完成設定

---按  設定鍵 **<Setup>** 退出主選單畫面

### A. 節目列表

#### A-1 編輯電視頻道列表

編輯電視頻道列表前，請確認已完成節目搜尋的動作。若尚未完成節目搜尋，請參考手冊第4-2章節：節目搜尋(第42頁)。

- 1 在主選單畫面中，按  播放/選擇鍵<Play/Sel.> 選擇「節目列表」。
- 2 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>，選擇「電視頻道列表」。
- 3 節目編輯表將出現於螢幕上，您可依自己喜好來編輯或重新排列電視節目。

\*回到節目列表




---按  返回鍵<Return>

\*完成設定

---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

#### A-2 編輯廣播頻道列表

編輯電視頻道列表前，請確認已完成節目搜尋的動作。若尚未完成節目搜尋，請參考手冊第4-2章節：節目搜尋(第42頁)。

- 1 在主選單畫面中，按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>，選擇「節目列表」。
- 2 按  向下鍵<Down>選擇「廣播頻道列表」，接著按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 節目編輯表將出現於螢幕上，您可依自己喜好來編輯或重新排列電視節目。

<< 備註說明 >>

此功能使用需依地區電視業者提供而定。

\*回到節目列表

---按  返回鍵<Return>

\*完成設定


---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### 節目編輯表

右邊圖例為電視及廣播節目編輯表，您可以設定、編輯以及刪除節目列表。



#### << 注意 >>

當頻道設定為鎖定狀態時，欲刪除列表內容，此時系統將會要求輸入密碼以繼續完成動作。輸入密碼後，按下  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>** 即可。詳細資訊，請參考手冊第C-6章節：鎖碼控制設定—續(第48頁)。

### 節目編輯表

編號	節目名稱	最愛	移動	刪除
1	中視			
2	中視新聞台			
3	中視生活台			
4	民視			
5	民視交通台			
6	民視新聞台			
7	台視			
8	台視家庭台			
9	客家電視			
10	華視			

### 設定最愛節目

步驟一：在節目編輯表中，按  向左鍵 **<Left>** /  向右鍵 **<Right>** 選擇「最愛」節目選項。

步驟二：在「最愛」節目選項中，按  向上鍵 **<Up>** /  向下鍵 **<Down>** 選擇編輯表左方您所喜愛的節目，接著按下  **<Play/Sel.>**，所選擇的節目將會出現「♥」。♥符號代表這個節目已被加入最愛節目列表中。

步驟三：重複步驟二加入更多的節目至最愛節目列表中。

### 節目編輯表

編號	節目名稱	最愛	移動	刪除
1	中視			
2	中視新聞台			
3	中視生活台			
4	民視	♥		
5	民視交通台			
6	民視新聞台			
7	台視			
8	台視家庭台			
9	客家電視			
10	華視			

\*回到節目列表


---按  返回鍵 **<Return>**

\*完成設定





---按  設定鍵 **<Setup>** 退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### 改變節目排序

步驟一：在節目編輯表中，按  向右鍵<Right> 將「移動」選項反白。

步驟二：在「移動」選項中，按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> 選擇右方您所想要移動的節目，接著按下  播放/選擇鍵<Play/Sel.>，所選擇的節目將會出現「」符號。

步驟三：再按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> 移動您所選擇的節目至所想改變的位置，接著按下  播放/選擇鍵<Play/Sel.>，此處將再次出現「」符號，表示這兩個節目位置已經對調。

步驟四：重複步驟二至三，置換其他的節目排序。

節目編輯表

編號	節目名稱	最愛	移動	刪除
1	中視			
2	中視新聞台			
3	中視生活台			
4	民視			
5	民視交通台			
6	民視新聞台			
7	台視			
8	台視家庭台			
9	客家電視			
10	華視			

\*回到節目列表

---按  返回鍵<Return>

\*完成設定

---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### 刪除節目

步驟一：在節目編輯表中，按 **◀** 向左鍵<Left> / **▶** 向右鍵<Right> 將「刪除」選項反白。

步驟二：在「刪除」選項中，按 **⬆** 向上鍵<Up> / **⬇** 向下鍵<Down> 選擇您所想要刪除的節目，接著按下 **▶▶** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

節目編輯表				
編號	節目名稱	最愛	移動	刪除
1	中視			
2	中視新聞台			
3	中視生活台			
4	民視			✗
5	民視交通台			
6	民視新聞台			
7	台視			
8	台視家庭台			
9	客家電視			
10	華視			

輸入鎖定密碼

輸入密碼

確定

#### <<注意>>

當頻道設定為鎖定狀態時，此時系統將會要求輸入密碼以繼續完成動作。輸入密碼後，按下 **▶▶** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>即可。詳細資訊，請參考手冊第C-6章節：鎖碼控制設定—續(第48頁)。

步驟三：您所選擇的項目中將會出現「✗」，表示此節目已經被刪除。

步驟四：重複步驟二至三，刪除其他的節目。

#### <<備註說明>>

一旦節目被刪除後，則無法再將它們加入節目列表，若是想觀看被刪除的項目，必須重新搜尋節目。但須注意，重新搜尋節目後，原先的節目列表將被取代。

\*回到排序

---按 **Return** 返回鍵<Return>

\*完成設定

---按 **Setup** 設定鍵<Setup>退出主選單畫面



## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### A-3 最愛節目設定

- 1 在主選單畫面中，按  播放/選擇鍵<Play/Sel.> 選擇「節目列表」。
- 2 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>，選擇「最愛」選項。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>，選擇「否」以關閉最愛節目功能或選擇「是」以開啟最愛節目功能。
- 4 按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。



主選單

節目列表

最愛

 否  
是

#### <<注意>>

- 至少一個以上的最愛節目列表設定完成後，才可以使用  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> 來選擇最愛節目。

\*回到節目列表







---按  返回鍵<Return>

\*完成設定

---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

### A-4 電視頻道列表分類設定

本機提供三種電視頻道的排序方法。

- 1 在主選單畫面中，按  播放/選擇鍵<Play/Sel.> 選擇「節目列表」。
- 2 按  向下鍵<Down>，選擇「排序」，接著按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>，選擇您所要分類的方式：按「名稱」，「Service ID」或「頻道編號」排序，然後按  播放/選擇鍵<Play/Sel.> 即可。

主選單

節目列表

排序

按名稱排序  
按Service ID排序  
按頻道編號排序

\*回到排序

---按  返回鍵<Return>

\*完成設定



---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### B. 節目搜尋

為了享受高品質的數位電視訊號，必須先搜尋所有可接收的電視頻道。本機提供兩種搜尋節目的方法：自動搜尋節目及手動搜尋節目。


#### B-1 自動搜尋節目


- 1 在主選單畫面中，按  向下鍵 **<Down>** 選擇「節目搜尋」，接著按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。




<<說明>>

- 如果已於系統設定中開啟「鎖碼控制」項目，則會出現左方對話框訊息。

- 2 按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>** 選擇「自動搜尋節目」，螢幕上將會出現警告訊息視窗，要求確認是否要執行自動搜尋節目功能。



- 3 選擇「確定」後，螢幕上會顯示「自動搜尋節目」視窗，所有接收到的電視/廣播節目將會列於其中，這個過程將花費數分鐘完成。

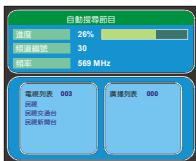

<<注意>>

當您想要再一次啟用自動搜尋節目的功能時，系統將會提醒您是否要清除前一次所搜尋完成的頻道列表。

訊息

您要刪除之前的節目列表嗎？

是 否

\*回到節目列表

---按  返回鍵 **<Return>**

\*完成設定

---按  設定鍵 **<Setup>** 退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### B-2 手動搜尋節目


可透過頻率號碼來尋找特定的節目。

<<準備工作>>





大致上所有的節目皆可從「自動搜尋節目」中找到。您可以藉由「手動搜尋節目」細微調整頻道數值，以提升您所在區域的數位訊號。


- 1 在主選單畫面中，按  向下鍵 **<Down>** 選擇「節目搜尋」，接著按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。



<<注意>>

當頻道設定為鎖定狀態時，此時系統將會要求輸入密碼以繼續完成動作。輸入密碼後，按下  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>** 即可。詳細資訊，請參考手冊第C-6章節：鎖碼控制設定-續(第48頁)。



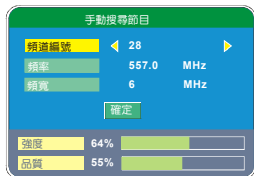- 2 按  向下鍵 **<Down>**，選擇「手動搜尋節目」再按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。
- 3 螢幕上將會顯示「手動搜尋節目」視窗，按  向左鍵 **<Left>** /  向右鍵 **<Right>** 選擇頻道編號，與頻道相對應的頻率則會顯示在下方。



- 4 按  向下鍵 **<Down>** 選擇「確定」，再按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>** 即可。

\*回到節目搜尋

---按  返回鍵 **<Return>**

\*完成設定

---按  設定鍵 **<Setup>** 退出主選單畫面







## 第4-2章 OSD 起始設定—續


### C. 系統設定

此項功能可以依照訊號來源、電視顯示器格式或個人喜好來設定螢幕類型。

#### C-1 畫面形式設定

此項功能可以設定適合的電視螢幕類型，讓節目能夠正確的播放。

- 1 在主選單畫面中，按  向下鍵 **<Down>** 選擇「系統設定」，接著按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。
- 2 按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**，選擇「畫面形式設定」。
- 3 按  向上鍵 **<Up>** /  向下鍵 **<Down>**，選擇適合的電視螢幕類型，接著按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。

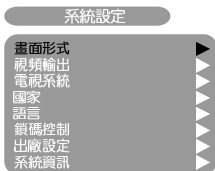

\*回到主選單

---按  返回鍵 **<Return>**







\*完成設定


---按  設定鍵 **<Setup>** 退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### C-2 視頻輸出設定

此項功能提供不同的視頻輸出設定。

- 1 在主選單畫面中，按  向下鍵<Down> 選擇「系統設定」，接著按  播放/ 選擇鍵<Play/Sel.>。
- 2 按  向下鍵<Down>，選擇「視頻輸出」，再按播放/ 選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> 選擇想要輸出的方式，接著按  播放/ 選擇鍵<Play/Sel.>即可。

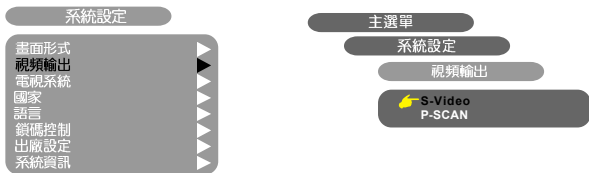

\*回到主選單








---按  返回鍵<Return>


\*完成設定

---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

### C-3 電視系統設定

本機台提供「PAL」、「NTSC」、「AUTO」供您選擇。依據播放碟片所錄製格式，影像輸出會有不同。在連接此機台至電視時，請將螢幕顯示設定 (OSD) 裡的「電視系統」項目設定與您的電視系統相容。假如連接至NTSC系統，請將螢幕顯示主選單裡的「電視系統」項目設定成「NTSC」；同理，假如連接至PAL電視系統，將此項目設定成「PAL」；若您的電視為多重電視系統，即支援PAL與NTSC，則可將此項目設定成「AUTO」。

- 1 在主選單畫面中，按  向下鍵<Down>選擇「系統設定」，接著按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 2 按  向下鍵<Down>，選擇「電視系統」，再按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>選擇想要輸出的方式，接著按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>即可。

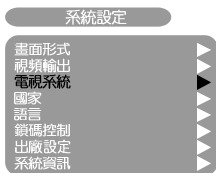

\*回到主選單

---按  返回鍵<Return>

\*完成設定

---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### C-4 國家設定

此項功能已設定為：台灣 GMT + 08:00。



\*回到主選單

---按 返回鍵<Return>

\*完成設定

---按 設定鍵<Setup>退出主選單畫面

### C-5 語言設定

此項功能可以選擇畫面顯示的語言。

- 1 在主選單畫面中，按 向下鍵<Down> 選擇「系統設定」，接著按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 2 按 向上鍵<Up> / 向下鍵<Down>，選擇「語言」，再按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按 向上鍵<Up> / 向下鍵<Down>，選擇想要顯示的語言，接著按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>即可。



\*回到主選單

---按 返回鍵<Return>







\*完成設定



---按 設定鍵<Setup>退出主選單畫面


## 第4-2章 OSD 起始設定—續


### C-6 鎖碼控制設定

此項功能可以鎖定不希望小孩觀看的節目，一旦節目被鎖定後，除非輸入密碼否則無法觀看。

- 1 在主選單畫面中，按  向下鍵<Down> 選擇「系統設定」，接著按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 2 按  向下鍵<Down>，選擇「鎖碼控制」，再按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 按  向右鍵<Right> /  播放/選擇鍵<Play/Sel.> 進入密碼對話框。

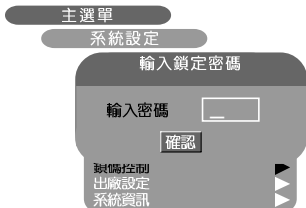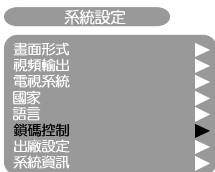


- 4 密碼對話框中輸入四位數密碼，選擇「確定」後，接著按  播放/選擇鍵<Play/Sel.> 即可進入鎖碼控制視窗。




- 5 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down> /  播放/選擇鍵<Play/Sel.> 選擇所要的鎖碼控制選項。

#### a. 頻道鎖定

「頻道鎖定」的功能在於幫助家長過濾不適合家中小孩觀看的節目。任何頻道均可鎖定，即未經輸入一組四位數密碼則無法觀看此頻道。如此一來，所有兒童不宜觀看的節目皆可受到保護。

假如您想鎖住目前正在觀看的頻道，請選擇「是」，再按  播放/選擇鍵<Play/Sel.> 即可。



<< 注意 >>

此選項為開啟「頻道鎖定」功能，在設定此項目之前，請先至「鎖碼設定」中使用「鎖定節目功能」以鎖定不適合觀看的節目，詳細資訊，請參考手冊第C-6章節：鎖碼設定(第49頁)。



## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### b. 鎖碼設定

- 1 按 **⏮** 向上鍵<Up> / **⏭** 向下鍵<Down>，選擇您所想要鎖定的節目。
- 2 若您想要鎖定此節目，按 **▶** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>即可，對話框中將會出現「**🔒**」符號。欲解除鎖定，則再按一次 **▶** 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。

編號	節目名稱	鎖定
1	中視	
2	中視新聞台	
3	中視生活台	<b>🔒</b>
4	民視	
5	民視交通台	
6	民視新聞台	
7	台視	
8	台視家庭台	
9	客家電視	
10	華視	

### c. 變更密碼

- 1 按數字鍵輸入舊密碼在舊密碼對話框中。
- 2 按數字鍵輸入新密碼在新密碼對話框中。
- 3 再輸入一次新密碼在確認密碼對話框中，以作確認。

變更鎖定密碼

舊密碼

新密碼

確認密碼

確定

\*回到主選單

---按 **⏮** 返回鍵<Return>

\*完成設定

---按 **⚙** 設定鍵<Setup>退出主選單畫面

<< 備註說明 >>

出廠預設密碼為0000，可以在此對話框中變更密碼，但請將密碼保存在安全的地方。

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### C-7 出廠設定

此項功能可以將現有的OSD設定回復至出廠設定。

- 1 在主選單畫面中，按 向下鍵<Down>選擇「系統設定」，接著按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 2 按 向下鍵<Down>，選擇「出廠設定」，再按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 3 若頻道為鎖定狀態，系統會要求先輸入鎖定密碼。輸入4位數密碼後，按 向下鍵<Down>選擇「確定」，再按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。


<< 注意 >>

當頻道設定為鎖定狀態時，此時系統將會要求輸入密碼以繼續完成動作。若頻道尚未鎖定，要求輸入鎖定密碼之視窗則不會出現。詳細資訊，請參考手冊第C-6章節：鎖碼控制設定-續(第48頁)。



<< 注意 >>


假如您想回復至出廠設定，以下視窗會出現做再次確認，選擇「確定」以回復機台出廠設定值，或選擇「取消」，結束此項設定。



<< 注意 >>

密碼設定不會回復至出廠設定值。

- 4 按 向下鍵<Down>選擇「是」，再按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>回復到出廠設定。



\*回系統設定

---按 返回鍵<Return>

\*完成設定



---按 設定鍵<Setup>退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### C-8 系統資訊

此項功能可以檢視系統版本。

- 1 在主選單畫面中，按 向下鍵 **<Down>** 選擇「系統設定」，接著按 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。
- 2 按 向下鍵 **<Down>**，選擇「系統資訊」，再按 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。

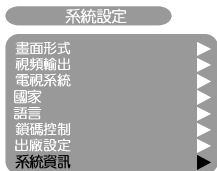

\*系統版本若有異動，恕不另行通知。

\*回系統設定

---按 返回鍵 **<Return>**

\*完成設定



---按 設定鍵 **<Setup>** 退出主選單畫面

### D. 遊戲

此項功能所提供的遊戲可直接由電視螢幕操作。

選擇遊戲

- 1 在主選單畫面中，按 向下鍵 **<Down>** 選擇「遊戲」，接著按 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。
- 2 按 向上鍵 **<Up>** / 向下鍵 **<Down>**，選擇想要玩的遊戲，再按 播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>** 即可進入遊戲模式。

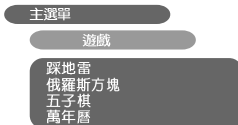

\*回系統設定

---按 返回鍵 **<Return>**

\*完成設定

---按 設定鍵 **<Setup>** 退出主選單畫面

## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### E. 個人化設定

此部分提供許多額外的選項可將OSD選單設定成更具個人風格。

#### E-1 選單顏色設定

此項功能可以設定OSD選單顏色。

- 1 在主選單畫面中，按 向下鍵<Down>選擇「個人化設定」，接著按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
  - 3 在「選單顏色」項目中，按向左鍵<Left> / 向右鍵<Right>選擇想要更改成的選單顏色。
- 共有以下幾種顏色供選擇：藍色、紅色、黃色、橘色、綠色、灰色。



\*回系統設定

---按 返回鍵<Return>


\*完成設定

---按 設定鍵<Setup>退出主選單畫面

#### E-2 透明度設定

此項功能可以設定OSD選單透明度。

- 1 在主選單畫面中，按 向下鍵<Down>選擇「個人化設定」，接著按 播放/選擇鍵<Play/Sel.>。
- 2 按 向下鍵<Down>，選擇「透明度」。
- 3 按 向左鍵<Left> / 向右鍵<Right>，選擇透明度的程度(1-8)。

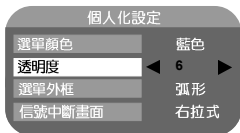

\*回主選單

---按 返回鍵<Return>


\*完成設定

---按 設定鍵<Setup>退出主選單畫面

### E-3 選單外框設定

此項功能可以設定OSD選單外框。

- 1 在主選單畫面中，按  向下鍵<Down> 選擇「個人化設定」，接著按  播放/ 選擇鍵<Play/Sel.>。
- 2 按  向下鍵<Down>，選擇「選單外框」。
- 3 按  向左鍵<Left> /  向右鍵<Right> 選擇外框樣式。

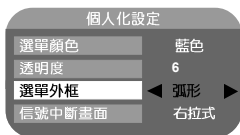

\*回主選單






---按  返回鍵<Return>


\*完成設定

---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

### E-4 信號中斷畫面設定

此功能可以設定當無信號時，進入「快速預覽」即時片段視窗畫面。

- 1 在主選單畫面中，按  向下鍵<Down> 選擇「個人化設定」，接著按  播放/ 選擇鍵<Play/Sel.>。
  - 2 按  向下鍵<Down>，選擇「信號中斷畫面」。
  - 3 按  向左鍵<Left> /  向右鍵<Right> 選擇想要的畫面。
- 共有以下幾種畫面供選擇：右拉式、下拉式、斜拉式、垂直百葉窗、水平百葉窗。

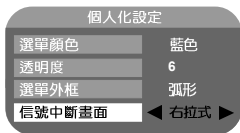

\*回主選單

---按  返回鍵<Return>

\*完成設定

---按  設定鍵<Setup>退出主選單畫面

<< 備註說明 >>

有關快速預覽的詳細資訊，請參考「快速預覽設定」(第54頁)。




## 第4-2章 OSD 起始設定—續

### 快速預覽

本機提供快速預覽的功能，讓您能夠在以全螢幕播放前瀏覽每一個頻道的即時片段。

- 1 在 DTV(DVBT) 模式下，按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**。  
螢幕上將會出現電視頻道列表以及相對應節目之即時片段。



- 2 按  向上鍵 **<Up>** /  向下鍵 **<Down>**，瀏覽頻道即時片段。
- 3 按  播放/選擇鍵 **<Play/Sel.>**，選擇想要觀賞的節目以全螢幕播放。

\*退出此頁

---按  返回鍵 **<Return>**

### 如何選擇節目


本機台提供您以下選擇節目的方法：

- 按  向上鍵 **<Up>** /  向下鍵 **<Down>**，進入節目編輯表選擇節目。
- 按數字鍵，輸入您所想觀看的頻道號碼。
- 從電視頻道列表中選取。
- 從電子導覽中選取。
- 從頻道導覽中選取。

## 第4-3章 便利功能




### 頻道導覽

本機台提供頻道導覽的功能，在一頁面上顯示九個頻道即時片段的縮圖。檢視後再以全螢幕播放觀看節目。

- 1 在DTV(DVBT) S-Video模式下，按  導覽鍵<Guide>。

螢幕上將會以九宮格形式顯示九個頻道即時片段縮圖。



- 2 按向左鍵<Left> /  向右鍵<Right> /  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>，瀏覽頻道即時片段。


所選取的頻道數秒更新畫面一次，直到選取其他頻道或是離開此畫面。

- 3 按播放/選擇鍵<Play/Sel.>，選擇想要觀賞的節目以全螢幕播放。

<< 注意 >>

此功能於DTV(DVBT) P-Scan模式下無作用。

\*退出此頁

---按  返回鍵<Return>

### 節目列表

在節目列表中，所有接收到的頻道將會顯示於其中，但仍可依個人喜好更改節目列表。

在 DTV(DVBT) 模式下，按  節目列表鍵<PR List>。

節目編輯表會顯示於螢幕上，可以依個人喜好設定最愛節目表。詳細資訊，請參考手冊：節目編輯表(第38頁)。

\*退出節目編輯表

---按  返回鍵<Return>


## 第4-3章 便利功能—續

### 電子導覽 (Electronic Program Guide)

本機台提供電子導覽的功能，讓您能在以全螢幕播放前先預覽頻道即時片段及檢視相關資訊。


- 1 在DTV(DVBT) S-Video模式下，按  EPG鍵<EPG>。

螢幕上將會出現電子導覽視窗，視窗左方為電視頻道列表，右方為相對應之頻道即時片段及詳細資訊。

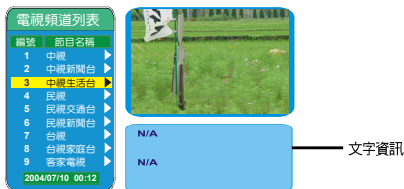

- 2 按  向上鍵<Up> /  向下鍵<Down>，切換頻道以瀏覽頻道即時片段。

按  向右鍵<Right>以顯示更詳盡的頻道播放訊息。

- 3 選擇想要觀賞的節目，按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>以全螢幕播放。

<< 備註說明 >>

此功能使用需依地區電視業者提供而定，且於DTV(DVBT) P-Scan模式下無作用。


\*退出此頁



---按  返回鍵<Return>



## 第4-3章 便利功能一續

### 顯示節目資訊

播放時按  資訊鍵<Info.>，節目相關資訊會顯示於螢幕中。

節目資訊			
節目名稱		客家電視	
Program No	9	Video PID	4021
Channel No	32	Audio PID 1	4022
Frequency	581	Audio PID 2	---
Modulation	QAM16	Hierarchy Mode	0
Guard Interval	1/4	HP Code Rate	2/3
Transmit Mode	8K	LP Code Rate	---
強度	90%		
品質	83%		

\*退出此頁

---按  返回鍵<Return>


### 廣播模式

本機台提供收聽數位廣播的便利功能。

- 1 按  電視/廣播鍵<TV/Music>，從電視頻道切換至廣播頻道。  
耐心等待數秒，將會從電視切換至廣播模式。

<< 備註說明 >>

此外，本機台提供五種不同的背景圖片供選擇。

- 2 重複按  播放/選擇鍵<Play/Sel.>，切換不同的背景圖片，共提供五種不同的圖片選擇。

\*退出廣播模式

---再按一次  電視/廣播鍵<TV/Music>

## 第5-1章 故障排除

在尋求機器的維修服務前，請先檢查下列表格中是否有您遇到的問題及可能的解答，一些簡單的檢查或調整都可能幫助解決問題，並恢復正常的操作。

### 一般狀況

### 解決方法

沒有電源

- 確定電源線插入電源插孔。
- 簡查機器前面板的電源開關為開啟的狀態。
- 藉由其它電器來檢查所插入的電源插座是否有電力。

按鍵放鍵後，無法進行播放

- 由於水汽凝結的形成，請開啟電源等待 1 至 2 小時，使水汽蒸發。
- 所播放的 DVD 碟片和音樂光碟與本機不相容。
- 檢查碟片本身是否受損（可藉由播放其它碟片來檢查。）
- 檢查碟片是否為可播放的區域碼。

開始播放，但突然停止

- 碟片髒污，可能需要清潔。
- 確定放置碟片時，印刷面朝上。

沒有畫面

- 確定各項設備已連接妥當。
- 確定電視的輸入設定為“VIDEO”。
- 確定電視的電源已經開啟。
- 檢查所選取的同一頻道在電視上是否播放正常。
- 確認液晶螢幕已經開啟。

沒有聲音

- 確定各項設備已連接妥當。
- 如果使用擴大機，可試著連接其它音源。
- 檢查聲音輸出設定，確定是在類比輸出的模式。
- 檢查聲音調節器是否調成靜音。

聲音失真

- 確定電視及音響的輸入設定是正確的。
- 當靜止畫面或慢速播放時，會聽不到聲音。

數位輸出時，沒有聲音

- 檢查數位連接是否正確。
- 檢查設定選單，確定數位輸出模式是開啟的狀態。
- 當連接到其它音響設備時，確定所選擇的音效模式能與其他音響設備相容。

影像失真

- 檢查碟片是否有指印，並用軟布由中心向外緣擦拭。
- 有時會有小部份的影像失真，此為正常現象。

影像完全失真或沒有色彩

- 碟片格式與電視規格不符(PAL/NTSC)。

快速前進或回片時，影像失真

- 影像有時會失真，此為正常現象。

無法快速前進播放或快速回片

- 有些碟片不允許快速播放功能。

沒有 4:3(16:9) 畫面

- 選擇符合電視機使用的「螢幕顯示比例」設定。

遙控器的操作無效

- 檢查電池正負極的放置位置是否正確(+和-)。
- 電池電力已用完：請更換新電池。
- 將遙控器靠近機器，對準前面板的訊號感應器操作。
- 遙控器的操控範圍應在離機器7公尺以內的距離。
- 移開遙控器和訊號感應器之間的障礙物。

機器或遙控器的按鍵操作無法作用

- 關閉電源，然後再將之開啟。或者是關閉機器的電源，拔掉AC電源連接線，然後再將之重新連接。（機器無法適當操作的原因可能是由於閃電，靜電干擾或其他外在因素。）

無法播放已選擇的標題

- 播放碟片前，請確認分級設定是否正確。

聲音及字幕與起始設定不同

- 如果碟片中沒有對應的聲音和字幕，即使已於使用者設定時設定，仍無法聽到／看到所選擇的語言。

沒有字幕

- 碟片沒有字幕的功能。
- 字幕被隱藏，按“SUBTITLE”字幕鍵顯示字幕。

無法選擇其它的語言（或字幕）

- 有些碟片僅內含一種語言，不能選擇其它語言。

無法改變觀賞的角度

- 此功能與碟片的內容有關。有些碟片不支援此功能，有些則只在某場景時支援此功能。


## 第5-2章 光碟維護注意事項

### 拿取碟片的注意事項

- 握住碟片的邊緣，碟片的表面才不會沾上指印。（圖 A）指印、髒污和刮痕會導致跳軌和影像失真的問題。
- 在碟片上請勿以原子筆或其他的書寫工具書寫。
- 不可使用唱片清潔噴劑、汽油、去漬油、防靜電或其它任何的溶劑。
- 小心拿取碟片，避免將之掉落或將碟片彎曲。
- 不可放入一個以上的碟片在碟片托盤中。
- 尚未放妥碟片時，不可強行關閉碟片托盤。
- 使用完畢，請將碟片存放在碟片保存盒中。

### 如果碟片表面髒了（圖 B）

以乾淨的軟布沾水（只可以用水）清拭碟片。擦拭碟片時，務必從碟片的中心向外擦拭。（如果以畫圓的方式擦拭碟片，此舉將導致雜音的產生。）

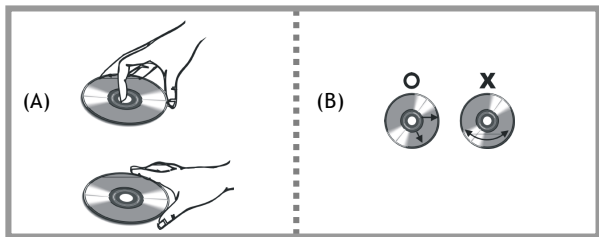

如果將碟片從一個寒冷的環境移到溫暖的環境，碟片表面將會凝結水汽。

使用碟片前，以乾淨的軟布擦乾碟片表面的水汽。

### 不適合存放碟片的地方

如果將碟片存放在下列地方，將會損壞碟片：

- 將碟片暴露在陽光直射的地方。
- 潮濕或骯髒的場所。
- 與熱源或其他發熱電器直接曝曬的區域。

### 不能播放的碟片類型

- CD-ROM（程式光碟）
- CVD
- CD-G
- DVD 碟片有個別的區域號碼，且與背板上顯示的碟片區碼不相符者。

### 維護

- 清潔機器時，請先關閉機器的電源及拔掉電源線。
- 以乾燥的軟布擦拭機器。如果機器的表面非常髒污，以乾淨的軟布沾稀釋的肥皂水擦拭機器，然後再以乾的軟布再擦一次。
- 絕對不可使用酒精、汽油、塗料稀釋劑、清潔液或其他的化學物品。不可使用空氣壓縮噴嘴來移除灰塵。

## 第5-3章 常用名詞解釋

### 視角 (Angle)

某些碟片內容錄有數個同步拍攝的角度，可利用 **ANGLE** 視角鍵，切換不同的角度來觀賞場景。（例如以從正前方、左側方、右側方等角度拍攝相同的場景。）

### 章節號碼 (Chapter Number)

一個標題細分許多的章節，每一章節以數字分類之，可利用章節的數字快速指定碟片播放的章節。

### DVD

乃是一種高密度的光學儲存媒體，高品質的影像和聲音可藉由 **MPEG II** 數位壓縮訊號紀錄在裡面。DVD 碟片共分四種，DVD-5 單面單層(4.7GB)，DVD-9 單面雙層(8.5GB)，DVD-10 雙面單層(9.4GB)，DVD-18 雙面雙層(17GB)，其儲存容量及製造技術也有差異。

### 字幕 (Subtitle)

於螢幕下方可看到紀錄影片中對話的多語翻譯，使用者可選擇欲顯示的語言。

### 時間號碼 (Time digit)

指示碟片或標題從過去到現在總共已播放的時間。可讓您迅速找到所指定的場景。（某些磁片可能無法使用此功能。）

### 標題號碼 (Title digit)

標題數目可視為內含的影片數目，因為 DVD 的容量較大，一張 DVD 碟片可能放有數部電影。當碟片中包含兩個以上的影片時，即以數字來分類電影，例如：標題1、標題2等。

### 曲目號碼 (Track Number)

在音樂光碟中，曲目都有指定對應的號碼，可幫助迅速找到所指定的曲目位置。